

TELEPÍTÉS

A fedeleket kerítéshez, erkélykorláthoz vagy más stabil szerkezethez kell rögzíteni.

A védőkerítés magassága nem haladhatja meg a 10 cm-t. Ha a kerítés túl magas, fennáll a szél vagy más időjárási viszonyok okozta károsodás veszélye.

Használjon megfelelő rögzítőket vagy bilincseket a fedél rögzítéséhez. Ne húzza túl szorosra, mert ez károsodást okozhat.

RÖVIDÍTSD LE A KERÍTÉST.

Mielőtt elkezdené a rövidítést, figyelmesen olvassa el az utasításokat, és kövesse az összes lépést a folyamat során.

FIGYELEM!

Ha a szálakat nem ragasztják le a rövidítés (magasság és szélesség) előtt, a csíkok nem fognak megfelelően tapadni, és a szőnyeg elszakadhat.

VILÁGSZERTE:

1. LÉPÉS


Ragaszd a szőnyeget az elválasztó pont elé és a következő 5 csíkra átlátszó ragasztóval (például pillanatragasztóval).



Vágás előtt győződjön meg róla, hogy a ragasztó megszáradt.

3. LÉPÉS

Távolítsa el a felesleges csíkot.

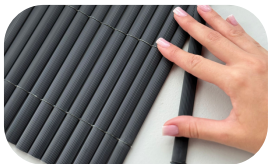

2. LÉPÉS

Vágd el a vezetéket 3 vagy 4erral a vezetékek tervezett metszéspontja előtt.



4. LÉPÉS

Kösd össze a laza végeket legalább kétszer.



NAGY SEBESSÉG:


A kerítéspanelnek csak a felső és az alsó drótfai vannak teljesen a lécekhez ragasztva. A panel magasságának csökkentéséhez ragaszd a fennmaradó felső drótot a lécek mindkét oldalára a teljes szélességben. Használj átlátszó ragasztót a fent leírtak szerint. Miután a ragasztó megszáradt, befejezheted a lécek felépítését.

BIZTONSÁGOS TELEPÍTÉS:

A két telepítési módszer egyikét használhatja: rögzítőkészletet vagy kábelkötegelőt.

1. OPCIO

Kábelkötegelők

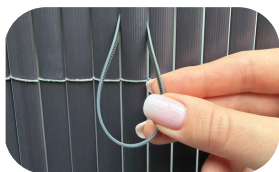

2. OPCIO

Rögzítőkészlet

