

INSTALLAZIONE

Le coperture devono essere fissate a una recinzione, alla ringhiera del balcone o ad altre strutture di supporto stabili.

L'altezza della recinzione protettiva non deve superare i 10 cm. Se è troppo alta, c'è il rischio che venga danneggiata dal vento o da altri agenti atmosferici.

Utilizzare elementi di fissaggio o morsetti adatti per fissare il coperchio. Non stringere eccessivamente, poiché ciò potrebbe causare danni.

ACCORCIARE LA RECINZIONE

Prima di iniziare il processo di accorciamento, leggere attentamente le istruzioni e seguire tutti i punti durante il processo.

ATTENZIONE!

Se i fili non vengono incollati prima di essere accorciati (in altezza e larghezza), le strisce non terranno e il tappeto potrebbe rompersi.

IN TUTTO IL MONDO:

PASSO 1


Incollare il tappeto davanti al punto di separazione e sulle 5 strisce successive utilizzando un adesivo trasparente (ad esempio la supercolla).



Assicurarsi che la colla sia asciutta prima di tagliare.

PASSO 3

Rimuovere la striscia in eccesso.

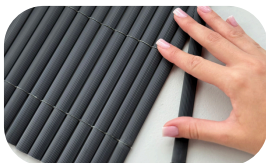

PASSO 2

Tagliare il filo 3 o 4 fili prima del punto di taglio previsto tra i fili.



PASSO 4

Annodare le estremità libere almeno due volte.



AD ALTA VELOCITÀ:


Solo i fili superiori e inferiori del pannello di recinzione sono completamente incollati alle stecche. Per ridurre l'altezza del pannello, incollare il filo superiore rimanente su entrambi i lati delle stecche per tutta la loro larghezza. Utilizzare colla trasparente come descritto sopra. Una volta che la colla si è asciugata, è possibile rifinire le stecche.

INSTALLAZIONE SICURA:

È possibile utilizzare uno dei due metodi di installazione: un kit di montaggio o fascette per cavi.

OPZIONE 1

Fascette per cavi

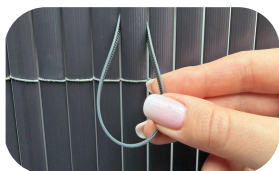

OPZIONE 2

Kit di montaggio

