

MONTAŻ

Osłony należy montować do ogrodzenia, balustrady balkonowej lub innej stabilnej konstrukcji nośnej.

Wysokość osłony ogrodzeniowej nie może przekraczać 10 cm. Jeśli osłona wystaje zbyt daleko, może zostać uszkodzona przez wiatr lub inne czynniki.

Do zamocowania osłony należy użyć odpowiednich materiałów mocujących lub opasek zaciskowych. Nie należy zbyt mocno zaciskać opasek ani elementów mocujących, ponieważ może to uszkodzić osłonę.

SKRÓCENIE OSŁONY OGRODZENIOWEJ

Przed przystąpieniem do skracania dokładnie przeczytaj instrukcję i przestrzegaj wszystkich punktów podczas wykonywania czynności.

UWAGA!

Jeśli przed skracaniem (na wysokość i szerokość) nici nie zostaną sklejone, paski nie będą zabezpieczone i mata może się rozpaść.

NA SZEROKOŚĆ:

KROK 1

Przed miejscem rozdzielenia oraz na kolejnych 5 paskach sklej matę przezroczystym klejem (np. klejem typu super glue).



Upewnij się, że klej jest suchy przed cięciem.


KROK 2

Przetnij nić 3–4 paski przed planowanym miejscem cięcia, pomiędzy paskami.



KROK 3

Usuń nadmiarowe paski.

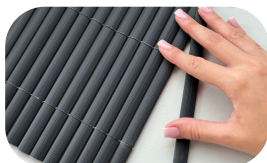

KROK 4

Zawiąż wystające nici co najmniej 2 razy.



NA WYSOKOŚĆ:


Tylko górna i dolna nić osłony ogrodzeniowej są całkowicie przyklejone do pasków. Jeśli chcesz skrócić wysokość osłony, pozostałą górną nić należy przykleić do pasków po obu stronach na całej szerokości. Użyj przezroczystego kleju, jak opisano powyżej. Po wyschnięciu kleju paski można skrócić.

BEZPIECZNA INSTALACJA:

Możesz użyć jednej z dwóch metod instalacji: zestawu montażowego lub opasek zaciskowych.

OPCJA 1

Opaski zaciskowe

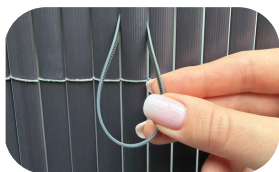

OPCJA 2

Zestaw montażowy

