

INSTALLATIE

De hoezen moeten worden vastgemaakt aan een hek, balkonreling of andere stabiele constructie. De hoogte van de beschermingshek mag niet meer dan 10 cm bedragen. Als het hek te hoog is, bestaat het risico op schade door wind of andere weersomstandigheden.

Gebruik geschikte bevestigingsmiddelen of klemmen om de hoes vast te zetten. Draai ze niet te vast aan, want dit kan schade veroorzaken.

VERKORT DE SCHUTTING.

Lees voordat u begint met het inkorten de instructies zorgvuldig door en volg alle stappen tijdens het proces.

AANDACHT!

Als de draden niet worden vastgelijmd voordat ze worden ingekort (in hoogte en breedte), zullen de stroken niet goed hechten en kan het tapijt scheuren.

WERELDWIJD:

STAP 1


Lijm het tapijt voor het scheidingspunt en op de volgende 5 stroken vast met een transparante lijm (bijvoorbeeld secundelijm).



Zorg ervoor dat de lijm droog is voordat je gaat snijden.

STAP 3

Verwijder de overtollige strook.

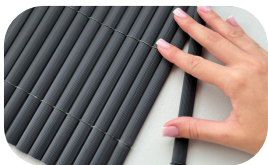

STAP 2

Knip de draad 3 of 4 draden vóór het beoogde snijpunt tussen de draden door.



STAP 4

Knoop de losse uiteinden minstens twee keer vast.



HOGE SNELHEID:


Alleen de bovenste en onderste draden van het schuttingpaneel zijn volledig aan de latten gelijmd. Om de hoogte van het paneel te verlagen, lijmt u de resterende bovenste draad aan beide zijden van de latten over de gehele breedte. Gebruik transparante lijm zoals hierboven beschreven. Zodra de lijm droog is, kunt u de latten afwerken.

VEILIGE INSTALLATIE:

U kunt een van de twee installatiemethoden gebruiken: een montageset of kabelbinders.

OPTIE 1

Kabelbinders

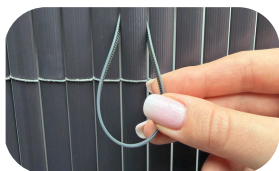

OPTIE 2

Montageset

