

INSTALLATION

Die Abdeckungen müssen an einem Zaun, einem Balkongeländer oder einer anderen stabilen Trägerkonstruktion befestigt werden.

Die Höhe des Schutzzauns sollte 10 cm nicht überschreiten. Ist er zu hoch, besteht die Gefahr, dass er durch Wind oder andere Einflüsse beschädigt wird.

Verwenden Sie geeignete Befestigungselemente oder Klemmen, um den Deckel zu sichern. Ziehen Sie ihn nicht zu fest an, da dies zu Beschädigungen führen kann.

DEN ZAUN VERKÜRZEN

Lesen Sie vor Beginn des Verkürzungsprozesses die Anweisungen sorgfältig durch und befolgen Sie alle Punkte während des Vorgangs.

AUFMERKSAMKEIT!

Werden die Fäden vor dem Kürzen (in Höhe und Breite) nicht verklebt, halten die Streifen nicht und der Teppich könnte auseinanderfallen.

IN DER BREIT:

SCHRITT 1


Vor der Trennstelle und auf den nächsten 5 Streifen den Teppich mit transparentem Klebstoff (z. B. Sekundenkleber) verkleben.



Stellen Sie sicher, dass der Kleber vor dem Schneiden trocken ist.

SCHRITT 3

Überschüssigen Streifen entfernen.

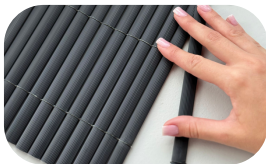

SCHRITT 2

Schneiden Sie das Garn 3 bis 4 Fäden vor der vorgesehenen Schnittstelle zwischen den Fäden durch.



SCHRITT 4

Lose Enden mindestens zweimal verknoten.



BEI HOHER GESCHWINDIGKEIT:


Nur die oberen und unteren Drähte des Zaunschutzes sind vollständig an den Latten verklebt. Um die Höhe des Schutzes zu reduzieren, kleben Sie den verbleibenden oberen Draht beidseitig über die gesamte Breite an die Latten. Verwenden Sie dazu transparenten Kleber wie oben beschrieben. Nach dem Trocknen des Klebers können Sie die Latten kürzen.

SICHERE INSTALLATION:

Sie können eine von zwei Installationsmethoden verwenden: ein Montageset oder Kabelbinder.

OPTION 1

Kabelbinder

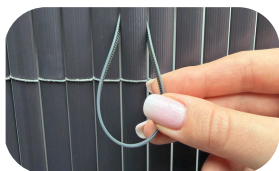

OPTION 2

Montageset

